

UNDERHÅLL

1. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Förvara produkten i en torr miljö. Utsätt den inte för höga temperaturer eller direkt solljus, till exempel i en bil.
3. Ladda inte batteriet för länge eller låt det laddas ur helt, då detta kan skada battericellerna.
4. Rengör regelbundet tillbehör, mini blåsaren och sugöppningen.
5. Använd inte naglar eller vassa föremål för att trycka på eller gnida sug- och blåsöppningarna, eftersom detta kan skada produkten.
6. Använd inte alkohol, nagellacksborttagare eller rengöringsmedel för att rengöra produkten, då detta kan orsaka funktionsfel, skador eller blekning.

VARNING

För att minska risken för funktionsfel, elektriska stötar, skador, brand, dödsfall eller skador på utrustning eller egendom, följ dessa säkerhetsföreskrifter:

1. LADDNINGSKABEL

1. Använd inte laddningskabeln om den är skadad, då detta kan orsaka brännskador, elektriska stötar eller brand på grund av kortslutning.
2. Koppla inte in eller ur laddningskabeln med våta händer, då detta kan orsaka elektriska stötar eller skador.
3. Skada, modifiera, böj, dra eller kläm inte laddningskabeln och placera inga tunga föremål på den, då detta kan orsaka kortslutning och brand.
4. Byt omedelbart ut laddningskabeln om den är skadad för att undvika fara.

2. ANVÄNDNING OCH FÖRVARING

1. Blockera inte eller stoppa in främmande föremål i sug- och blåsöppningarna under drift, då detta kan skada produkten.
2. Sänk inte ner produkten i vatten eller använd den i fuktiga miljöer. Håll produkten torr.
3. Använd inte produkten med våta händer.
4. Håll produkten borta från petroleumbaserade gaser, flyktiga medel, färgförtunnare och andra brandfarliga ämnen för att undvika explosion eller brand.
5. Lämna inte produkten påslagen oövakad, eftersom detta kan orsaka brand.
6. Förvara inte produkten i mycket fuktiga miljöer.
7. Förvara produkten utom räckhåll för barn och spädbarn.
8. Använd inte produkten nära badkar, duschar, handfat eller andra vattenbehållare.


3. UNDANTAG ELLER FEL

Vid avvikelser, såsom avsaknad av luftflöde, frekventa stopp, inre rödhet eller rök, sluta omedelbart använda produkten. Att fortsätta använda den kan orsaka skador eller brand på grund av kortslutning.

Observera: Illustrationer av produkter, tillbehör och andra föremål i manualen är endast schematiska och kan avvika något från den faktiska produkten på grund av uppdateringar eller förbättringar. Hänvisa alltid till den faktiska produkten.

Mini Power Blower G10

Användarmanual

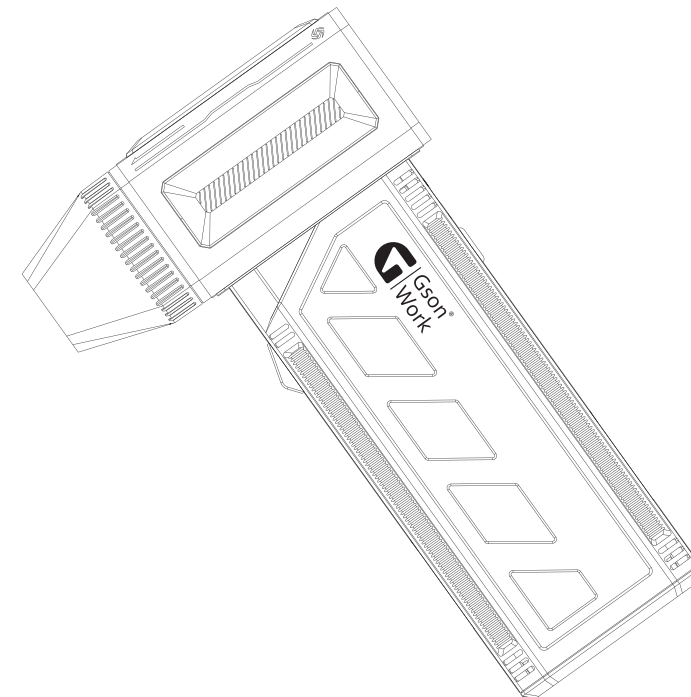


FÖRORD

Tack för att du har valt denna produkt. Denna manual innehåller viktig information om säkerhet, rättigheter och ansvar. Läs noggrant och följ instruktionerna för korrekt installation och användning. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skador på dig, andra eller produkten.

Ansvarsfriskrivning:


- Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller brott mot instruktionerna.
- Företaget tar inget ansvar för produkter som erhållits via icke-auktoriserade kanaler eller används för otillåtna ändamål.

PRODUKTÖVERSIKT

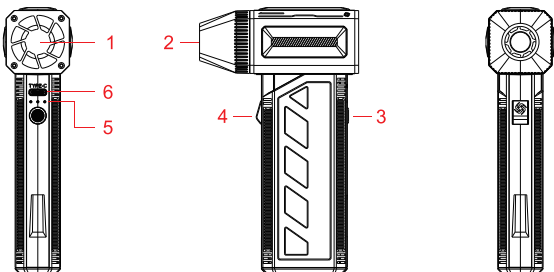


1. Luftintag
2. Luftutlopp
3. Strömbrytare (På/Av och hastighetsväxling)
4. Startknapp
5. Hastighets-/batteriindikator
6. Laddningsport


PRODUCT LIST

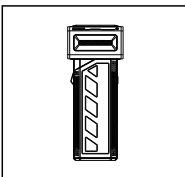

Enhet

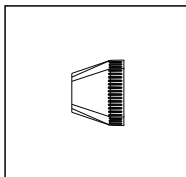

Blåskåpa

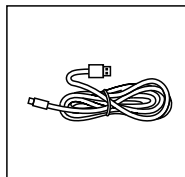

Laddningskabel

INSTRUKTIONER

1. PÅ/AV-KNAPP

Håll in strömbrytaren för att slå på eller av enheten. När den slås på går den in i standby-läge.

2. STARTA BLÅSNING

Manuellt läge: Håll in startknappen för att aktivera luftflödet. Släpp knappen för att stoppa.

Automatiskt läge: Tryck en gång för att starta (endast första och andra hastigheten). Tryck igen för att stoppa.

3. VÄXLA HASTIGHET

Tryck på strömbrytaren för att växla mellan hastighetsinställningar:

- Första hastighet: Mjuk vind
- Andra hastighet: Stark vind
- Tredje hastighet: Mycket stark vind

4. LADDNING

Produkten stödjer snabbladdning, men får inte användas under laddning.

5. BATTERIINDIKATOR

Under laddning: Indikatorlamporna blinkar i följd baserat på batterinivå.

Fulladdat: Alla tre lampor lyser.

Låg batterinivå: Lamporna blinkar:

- 3 lampor: 100 %
- 2 lampor: 50 %
- 1 lampa: 25 %

6. INTELLIGENT SKYDDSFUNKTION

Produkten stängs av automatiskt efter 3 minuters inaktivitet i standby-läge.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnamn:	Mini Power Blower G10
Art nr:	510410
Batterikapacitet:	2500mAh
Arbetsspänning:	7.4V
Drifttid:	Steg 1: 4 tim, Steg 2: 36 min, Steg 3: 13 min
Storlek:	137 × 83,5 × 36,3 mm
Vikt:	218 g

Direktiv

2014/30/EU

Harmoniserad standard

EN 55014-2:2021

EN 55014-1:2021